


この度は本製品をお買い上げいただき、誠にありがとうございます。本製品を正しくご利用いただく為、本取扱説明書をよくお読みください。

各部名称

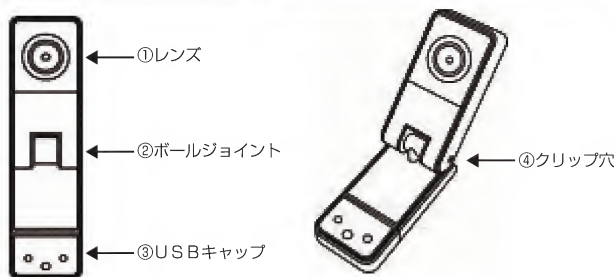

- ①レンズ ----- 映したい被写体へ向けます。
- ②ボールジョイント ----- 上下左右に角度を調整します。
- ③USBキャップ ----- USB保護キャップです。ご使用の際は外してお使いください。
- ④クリップ穴 ----- 付属のクリップをご使用の際はクリップ穴に合わせてお使いください。

※レンズ部には直接手で触れないでください。

※ボールジョイントは縦 180° 横 270° 回転します。無理に回転させようとすると故障や損傷の原因となります。

ドライバのインストール

下記の手順に従いご使用のパソコンにドライバをインストールします。

ドライバのインストールの為に 8cm CD-ROM を読める事をご確認ください。

※ドライバインストールが完了するまで USB ポートに本製品を接続しないでください。

※本ドライバソフトウェアは管理者権限でのみ動作を保証しております。

1. 付属のドライバCD-ROMをCD-ROMドライブに挿入します。
2. マイコンピュータを開き、ドライバCD-ROM内のドライバをインストールします。
Windows XP をご使用の場合は、WinXP フォルダ内の「Setup.exe」を実行します。
Windows Vista をご使用の場合は、WinVista フォルダ内の「Setup.exe」を実行します。
ご使用の OS により適切なファイルを実行してください。
間違えて指定した場合には、中断しますのでその際は再度正しいファイルで実行してください。

3. 以下の図の説明に従いドライバをインストールします。
(Windows XP の場合を例に説明します。)

- (1) 「Next」をクリックします。



- (2) 「続行」をクリックします。



- (3) 「同意します」を選択し、「次へ」をクリックします。




- (4) 「次へ」をクリックします。



- (5) 「完了」をクリックします。



- (6) 「Yes, I want to restart my computer now.」をクリックします。

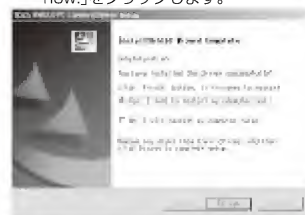

ご使用の環境により説明と違う動作をする場合があります。その場合は、インストール画面の指示通りにドライバのインストールを実行してください。

コンピュータの認識

ドライバインストールが正常に完了しましたら、パソコンの USB ポートに本製品を接続します。

1. 「新しいハードウェアの検索ウィザードの開始」画面が表示されます。
画面の表示に従ってインストールします。
2. 認識完了後、「システムのプロパティ」から「デバイスマネージャ」を開きます。
3. 「イメージング デバイス」カテゴリ内の「TD25 USB2.0 PC Camera」が認識していることを確認してください。
4. ご使用のメッセージングソフト等で適切に設定しご使用ください。

※デバイスが正しく認識されない場合は、再度ドライバのインストールを実行してください。

ドライバのアンインストール

次の手順に従いドライバをアンインストールします。

1. 「タスクバー」の「スタート」をクリックします。
2. 「すべてのプログラム」の一覧からから「TD25 USB2.0 PC CAMERA」を選択し、「uninstall」をクリックします。
3. 画面の表示に従ってアンインストールします。

安全にお使い頂くために必ずお守りください。

警告

下記の注意事項を守らないと、使用者が死亡または重傷を負う可能性が想定される内容を示しています。

- 本製品は、取扱説明書に記載のない分解や改造はしないでください。火災や感電、ケガの原因 となります。
- 風呂場など、水分や湿気が多い場所では、本製品を使用しないでください。火災になったり、感電・故障する恐れがあります。
- 煙が出たり、異臭や異音が出たら、パソコン及び周辺機器の電源スイッチをオフにし、パソコン本体から外してください。
- 本製品を落としたり、強い衝撃を与えたりしないでください。
- 記載されている会社名、製品名は各社の登録商標または商標です。

注意

下記の注意事項を守らないと、使用者が怪我をしたり、物的損害の発生が考えられる内容を示しています。

- 濡れた手で本製品に触れないでください。
- 静電気による破損を防ぐため、本製品に触れる前に、身近な金属に手を触れて、体の静電気を取り除くようにしてください。

使用・保管場所について

次のような場所での使用や保管はしないでください。

- ・直射日光の当たる場所
- ・強い磁界や静電気が発生するところ
- ・漏電または漏水の危険があるところ
- ・暖房器具の近くなどの高温になる場所
- ・振動の激しいところ
- ・平らでないところ
- ・湿度や湿度がパソコンのマニュアルが定めた使用環境を越える、または結露するところ

製品仕様

| | |
|-----------|-----------------------------------|
| 製品名 | GH-UCM130VU シリーズ |
| 撮像素子 | 1/4 インチ CMOS センサー |
| 有効画素数 | 130 万画素 |
| フレームサイズ | 640x480、352x288 |
| 最大フレームレート | 30fps |
| レンズ | 2 層ガラスレンズ |
| ビデオフォーマット | RGB24bit |
| フォーカス | 固定焦点 |
| ホワイトバランス | 自動 |
| インターフェース | USB2.0/USB1.1 |
| データ転送速度 | 最大 480Mbps (理論値) |
| 電源電圧 | DC5V (USB ポートより供給) |
| 外形寸法 | W26.1 x D52.0 x H21.5 (mm) |
| 質量 | 約 53g |
| 動作温度 | 0℃～40℃ |
| 動作湿度 | 20%～90% (結露なきこと) |
| 対応 OS | Windows Vista (32bit 版) /XP (SP2) |

【制限事項】

- ・付属のソフトは画像表示確認のプログラムであり、操作方法についてはサポートしていません。
 - ・本製品は対応 OS 以外での動作保証は致しかねます。
 - ・ご使用の環境によりフレームレートが減少する場合があります。
 - ・Windows Live メッセージャーや Yahoo! メッセージャー等、本製品を利用可能なビデオチャットソフトの使用法等につきましてはサポート対象外とさせていただきます。
 - ・本製品を USB ポートに接続する前に、必ずドライバインストール作業を行ってください。
 - ・本製品を接続している USB ポートを変更しますと再度インストール画面が出現する場合があります。
 - ・本製品を接続したままの起動および終了につきましては保証致しかねます。
- また、付属ドライバ以外のドライバを使用した場合の動作保証は致しかねます。

| | |
|--------|---|
| | 株式会社グリーンハウス テクニカルサポート |
| | 03-5421-0580 |
| TEL | 受付時間 10:00～12:00 13:00～17:00 (土、日、祝日を除く弊社営業日のみ) |
| FAX | 03-5421-2266 |
| E-mail | support@green-house.co.jp |

※受付時間は予告なく変更する場合があります。ご確認は当社ホームページにてお願い致します。